


PERSIANA ENROLLABLE

GUÍA DE INSTALACIÓN

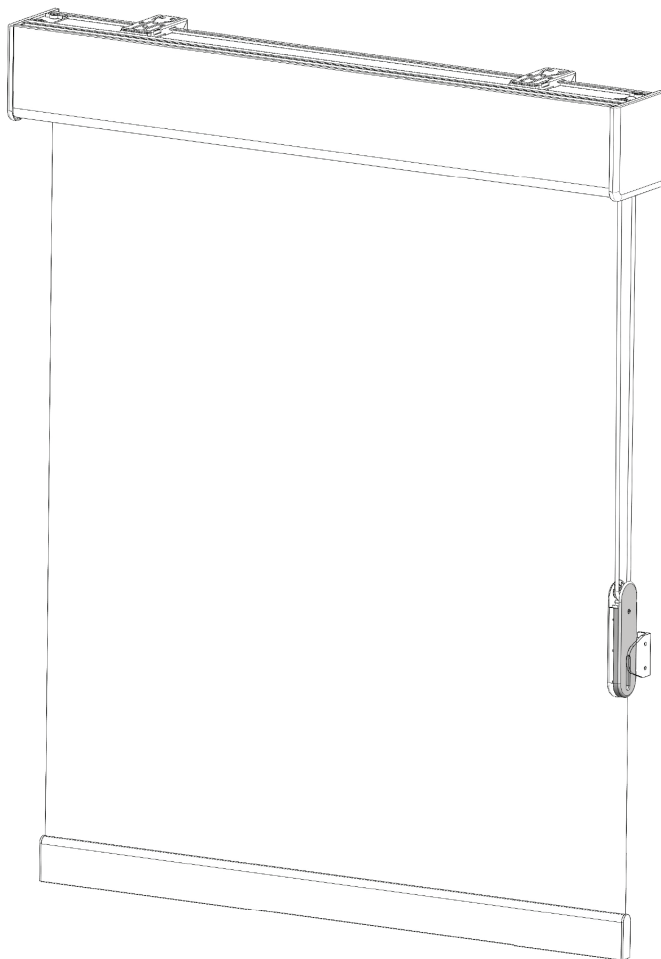

Control de elevación:

CONTINUO
BUJO DE CORDÓN



CONTENIDO

INCLUIDO EN SU PAQUETE	1
HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)	2
OPCIONES DE MONTAJE	3
SOportes DE MONTAJE	4
INSTALACIÓN DE LA PERSIANA	5
INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TENSIÓN	6-8
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TENSIÓN	9-10
CUIDADO Y LIMPIEZA	11
ADVERTENCIA: EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS	12

Gracias por elegir nuestras persianas enrollables para su propiedad residencial o comercial.

Estamos seguros de que encontrará que nuestra persiana enrollable es de calidad y valor superiores en comparación con otras persianas disponibles.

En esta guía encontrará información útil sobre la instalación, la seguridad infantil, la limpieza y la garantía de su persiana.

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ANTES DE INSTALAR**


CONTACTANDO CON NOSOTROS:

Comuníquese con su distribuidor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su producto.

**CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS O
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.**

INCLUIDO EN SU PAQUETE

Persiana enrollable - Sistema de cordón continuo

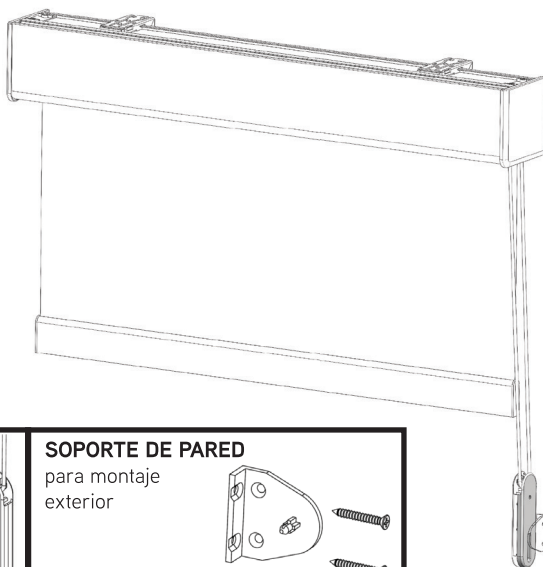


TENSOR DE CABLE

Tensión del cable (opcional)



SOPORTE DE PARED

para montaje exterior

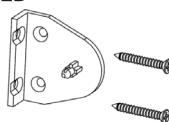

SOPORTES

Cantidad: 2

Cuanto más anchas sean las persianas, más soportes se proporcionarán (consulte la tabla a continuación).

TORNILLOS

Cantidad:
4 por paquete


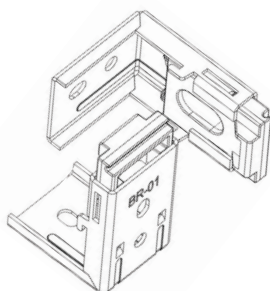


TABLA DE REQUISITOS DEL SOPORTE DE INSTALACIÓN

Ancho de las persianas	Se requieren soportes
39" O mas pequeño	2
40" - 59"	3
60" - 78"	4
79" - 98"	5


PIEZAS OPCIONALES: (suministrado bajo pedido)

Bloques espaciadores (no incluidos)

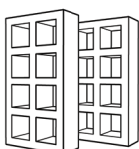

Úselo para persianas que necesitan más espacio entre la pared.


Anclajes de pared (no incluidos)

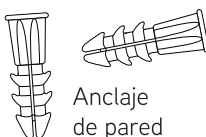

Anclaje de pared (no incluido)


Si lo monta en paneles de yeso, necesitará anclajes de pared para garantizar una instalación segura.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)

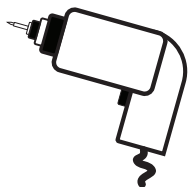

PERFORAR


*1 Broca de 1/16"
y destornillador
hexagonal de 1/4"*



NIVEL




LÁPIZ




DESTORNILLADOR

*Destornillador de
hoja plana, Phillips o
hexagonal de 1/4"*

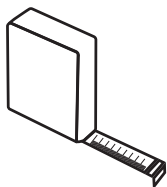

CINTA MÉTRICA

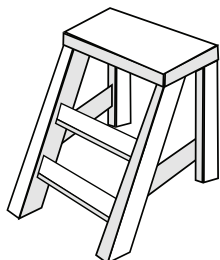

ESCALERA



COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Su nueva persiana se fabrica a medida según sus especificaciones con las mejores telas disponibles. La instalación será sencilla y su persiana lucirá elegante.

OPCIONES DE MONTAJE:



Montaje interior (IB):

La pantalla se monta en el interior de la parte superior del marco de la ventana.

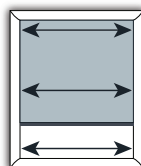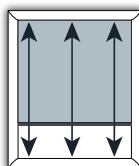

Montaje exterior (OB):

La pantalla se monta sobre o fuera del marco de la ventana.

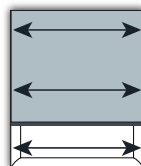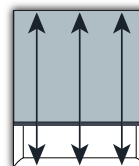

NOTAS de montaje:

Los tornillos de montaje incluidos son aptos para la mayoría de las superficies. Consulte las sugerencias a continuación

- Para paneles de yeso o yeso: Use anclajes para paredes huecas para mayor soporte (no incluidos).
- Para concreto, piedra, ladrillo o azulejo: Use un taladro y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).
- Para superficies metálicas: Taladre previamente los agujeros y use anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).



CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soporte de ajuste en seco en el casete del riel superior:

Antes de instalar la persiana, coloque en seco el soporte en el casete del riel superior para verificar cómo encajará en su lugar.

Instalación de soportes:



Montaje interior: Utilice las pegatinas del riel superior para encontrar el centro de cada soporte. El soporte puede moverse dentro del área de 2 pulgadas que se muestra en la pegatina.

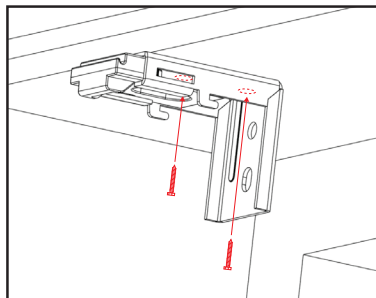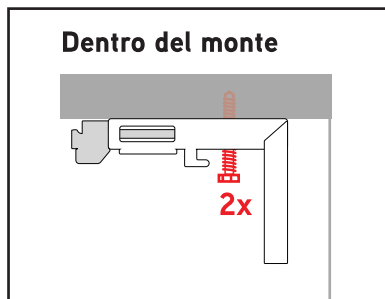

- Sostenga el riel superior dentro del marco de la ventana y marque el centro basándose en la pegatina que se encuentra en el riel.
- Alinee los soportes con las posiciones marcadas y fíjelos a través de los dos orificios, asegurándose de que la parte superior de los soportes esté alineada y nivelada. Utilice anclajes de pared para una fijación segura.

Montaje exterior: El borde exterior de los soportes debe colocarse a una distancia mínima de 2 pulgadas del extremo exterior del cajetín del riel superior; consulte la etiqueta en el cajetín del riel. Utilice anclajes de pared para una fijación segura. Marque la posición del soporte como se muestra en la ilustración.


- Sostenga el riel superior por encima del marco de la ventana y marque el centro basándose en la pegatina proporcionada en el riel.
- Alinee los soportes con las posiciones marcadas y fíjelos a través de los dos orificios, asegurándose de que la parte superior de los soportes esté alineada y nivelada. Utilice anclajes de pared para una fijación segura.

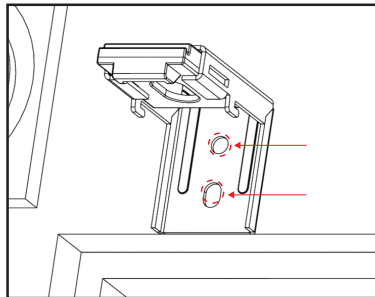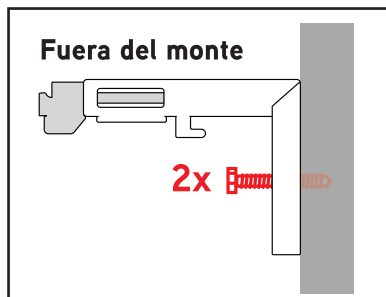


Bloques espaciadores (opcional) Se fijarán al extremo de cada soporte. Asegúrese de que los tornillos sean lo suficientemente largos para fijar los soportes con los bloques espaciadores. No utilice más de tres bloques espaciadores por soporte. Si instala soportes de extensión, no utilice bloques espaciadores.

2 INSTALACIÓN DE LA PERSIANA


1. Coloque el riel superior en su posición.

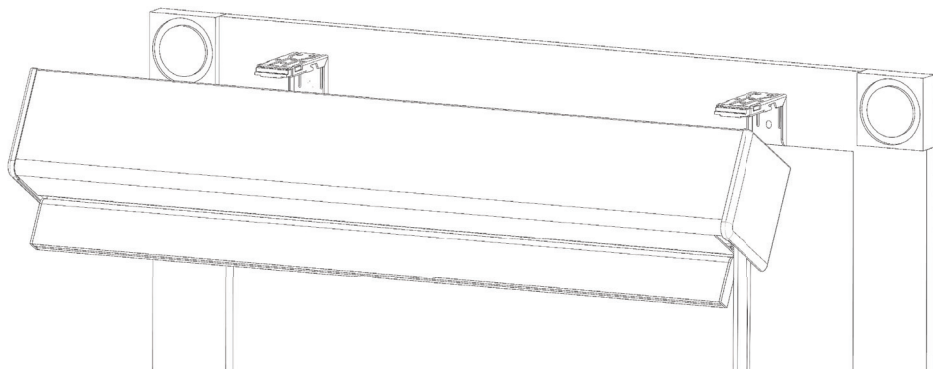

2. Deslice el riel superior dentro de los soportes y gírelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

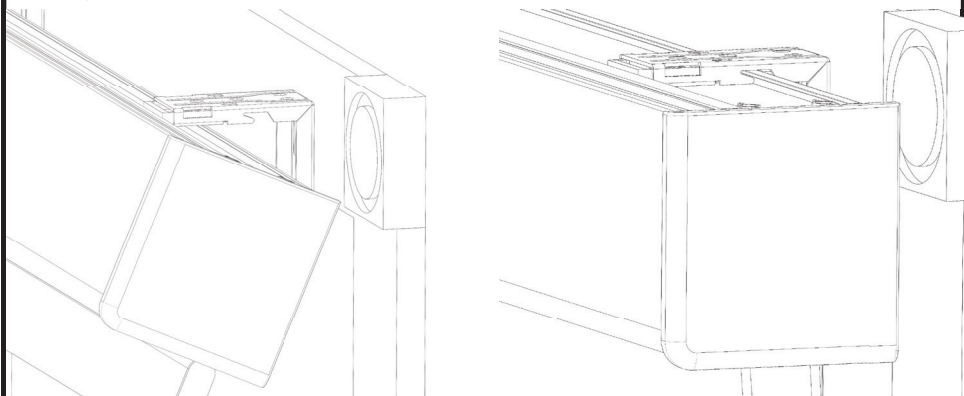


La parte superior de la pantalla debe tener el aspecto de la imagen de referencia que se muestra a continuación.

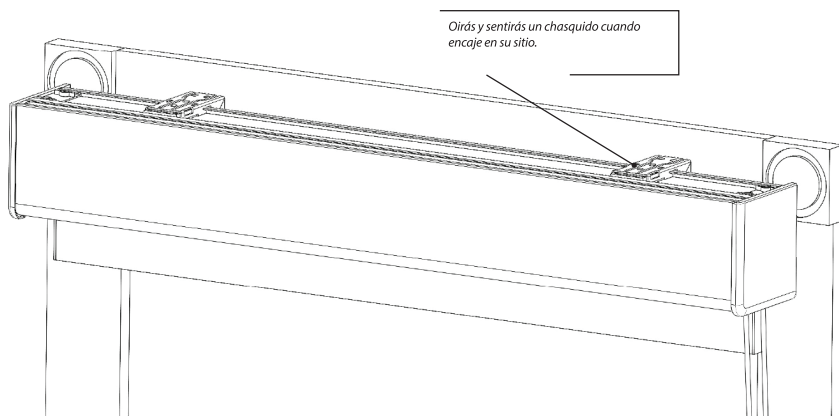


INSTALACIÓN DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

MONTAJE INTERIOR

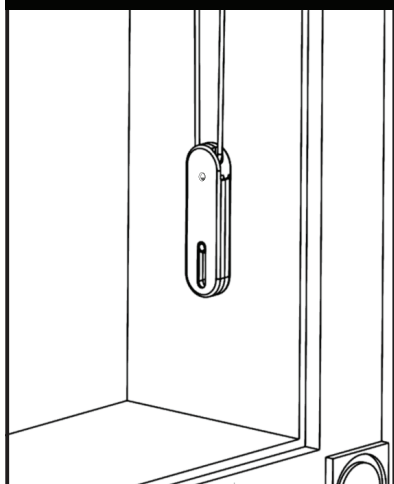


COLOQUE EL DISPOSITIVO DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

1

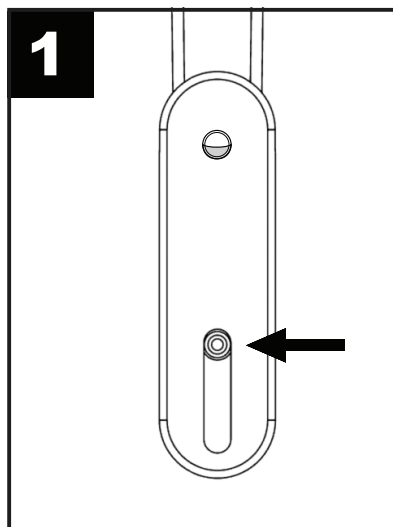

ESTE ES EL ORIFICIO DE MONTAJE PARA EL TORNILLO.


2

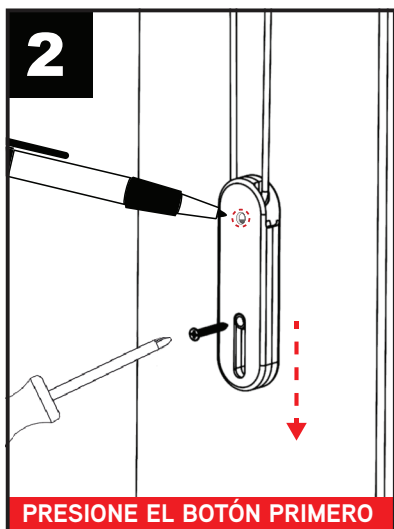

PRESIONE EL BOTÓN PRIMERO


PRESIONE EL BOTÓN CON UN BOLÍGRAFO O LÁPIZ.
LUEGO INSERTE EL TORNILLO Y TIRE HACIA ABAJO.

3

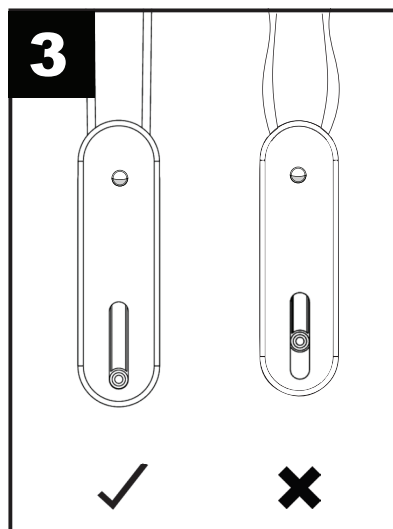


ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA HOLGURA.
Y APIRTE EL TORNILLO FIRMEMENTE


MONTAJE EXTERIOR

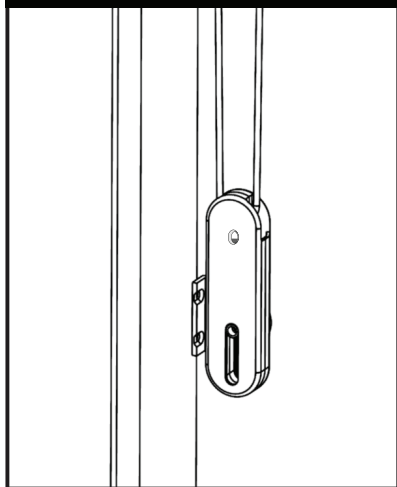


COLOQUE EL DISPOSITIVO Y EL SOPORTE DE PARED FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA.

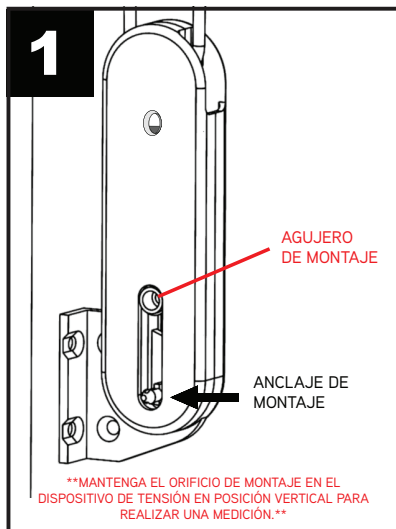


ASEGÚRESE DE QUE LA TENSION SEA FIRME Y EL ANCLAJE DE MONTAJE ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.

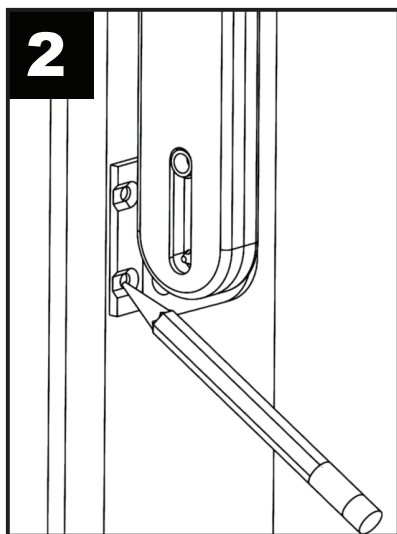


MARQUE LOS AGUJEROS PILOTO CON UN BOLÍGRAFO O LÁPIZ.

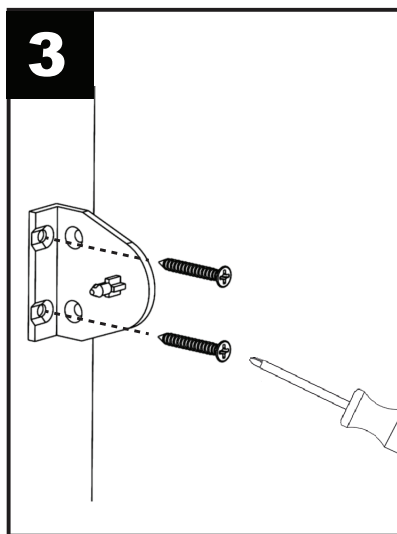


ATORNILLE EL SOPORTE A LA PARED USANDO SUS MARCAS.

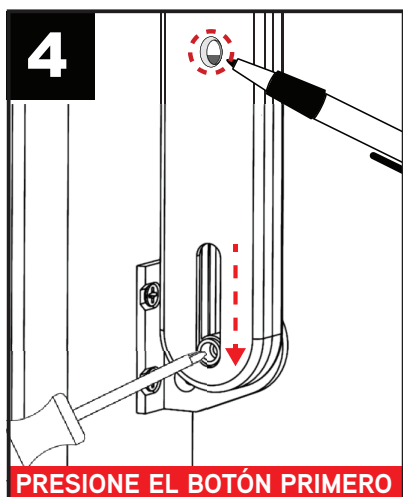

BAJE EL ORIFICIO DE MONTAJE PARA QUE
COINCIDA CON EL ANCLAJE DE MONTAJE

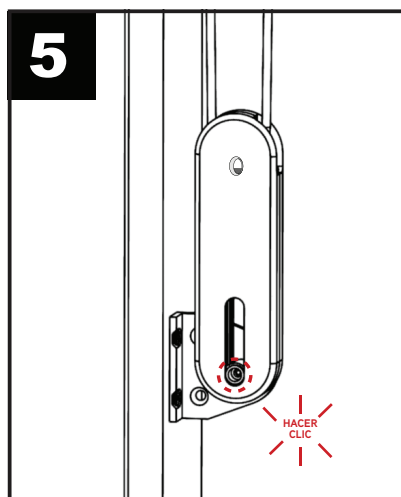

INSERTE EL ANCLAJE EN EL ORIFICIO DE
MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN HASTA
QUE ESCUCHE UN CLIC.

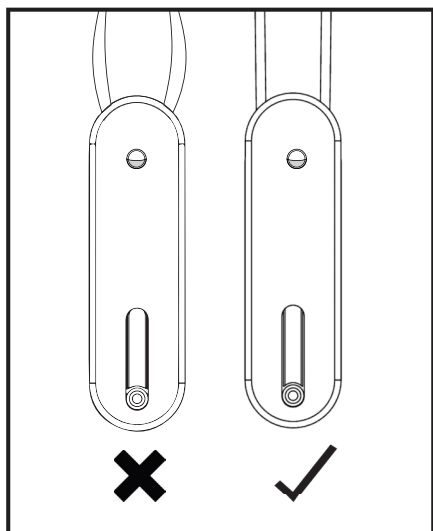

EL CABLE DEL DISPOSITIVO TENSOR DEBE
ESTAR TENSO Y NO SUELTO.


****DESCARGO DE RESPONSABILIDAD****
UNA VEZ FIJADO AL SOPORTE DE PARED,
EL DISPOSITIVO DE TENSIÓN SERÁ DIFÍCIL
DE RETIRAR.
SI INTENTA RETIRARLO, EL DISPOSITIVO
DE TENSIÓN O EL SOPORTE DE PARED
PODRÍAN ROMPERSE.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

Mantenga el cable recto, no tire hacia afuera, ya que esto activará las pinzas y bloqueará el cable en su lugar.

Tire hacia abajo del cordón derecho
(delantero) para subir la persiana.

(Sombra arriba)

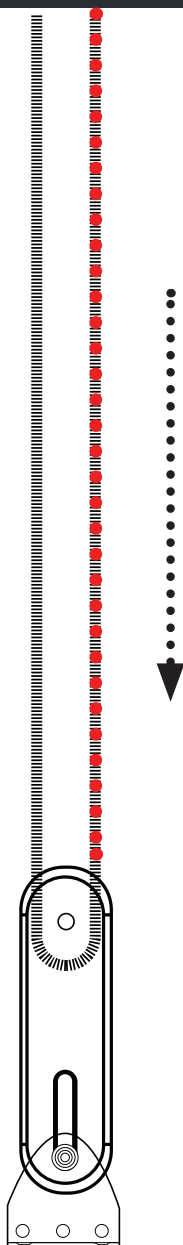


FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

Mantenga el cable recto, no tire hacia afuera, ya que esto activará las pinzas y bloqueará el cable en su lugar.

Tire hacia abajo del cordón izquierdo
(trasero) para bajar la persiana.

(Sombra abajo)

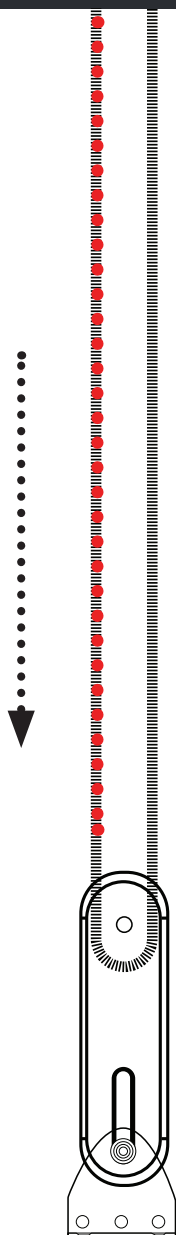

CUIDADO Y LIMPIEZA

La suavidad y delicadeza de la tela tejida se combinan con la durabilidad de la madera. Está hecha de una tela tejida resistente y listones de madera que se pueden limpiar con un plumero o aspirar a baja potencia. Las manchas se pueden limpiar frotando suavemente con una esponja húmeda y jabón suave. Para evitar la decoloración del material, se recomienda no usar limpiadores químicos. La tela tejida también se puede limpiar con ultrasonidos.

Quita la sombra

- Levante completamente la persiana.
- Mientras sujeta el riel superior, retire cada tuerca de mariposa de todos los tornillos de los soportes.
- Si es necesario, retire el forro opaco de micropliegues de los clips de montaje soltando el pestillo.

Procedimientos de limpieza

Para la mayoría de las telas, las siguientes opciones están disponibles si su pantalla necesita limpieza.

Eliminación de polvo

En la mayoría de los casos, basta con utilizar un plumero para quitar el polvo con regularidad.

Aspirar

Utilice una aspiradora de mano de baja succión para eliminar el polvo más a fondo.

Secador de pelo

Utilice un secador de pelo para encender el aire frío y eliminar la suciedad y los residuos entre las cuchillas.

Limpieza de manchas

- Prepare una solución de agua tibia y un detergente suave.
- Humedezca un paño limpio con la solución y escúrralo.
- Frote la mancha con el paño húmedo hasta que desaparezca. No frote la tela.
- Deje que la pantalla se seque en la posición completamente baja.

⚠ WARNING

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Un dispositivo tensor dañado, suelto o ausente representa un riesgo de estrangulamiento para los niños. Retire del uso y arregle o reemplace si el dispositivo tensor está dañado, suelto o ausente

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

Los cordones de las ventanas pueden representar un peligro potencial de estrangulación para niños pequeños. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., las cortinas con cordones se encuentran entre los cinco principales peligros ocultos en los hogares estadounidenses. Revise sus cortinas para detectar cordones expuestos o colgantes y actualícelas o reemplácelas con productos más seguros.

Nunca coloque una cuna, un corral, una cama ni ningún otro mueble bajo cerca de una ventana. Al explorar su entorno, los niños pequeños pueden caer accidentalmente por una ventana o mosquitera abierta, o enredarse en un cordón cercano. Siempre que sea posible, coloque las cunas y los muebles en una pared sin ventanas.

Los cordones colgantes o accesibles en las cortinas pueden representar un peligro de estrangulación accidental para bebés y niños pequeños. Para su seguridad, reemplace las cortinas con cordones antiguas por productos más seguros.

El Consejo de Seguridad de Cortinas (WCSC) y las autoridades de seguridad del gobierno recomiendan que solo se utilicen productos sin cordones para ventanas en hogares con niños pequeños.

PELIGRO DE ASFIXIA:



- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Retire los objetos debajo de la ventana.
- No ate los cables.
- Asegúrese de que los cables de seguridad estén ubicados de 2,5 a 5 cm por debajo del riel superior.
- Consulte todas las etiquetas de advertencia en las instrucciones y en la persiana.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y las mascotas. Puede encontrar abrazaderas o tensores de cables en tiendas de cortinas.

EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS



- Retire el cordón del cuello del niño
- Llame al 911 o a un centro de llamadas de emergencia
- Limpiar la garganta
- Controlar la respiración y los latidos del corazón
- Comience la RCP si está entrenado

ESTE PRODUCTO ES...



[illegible]

PERSIANA ENROLLABLE

Control de elevación: --- **CONTINUO BUJO DE CORDÓN**

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

La Colección del Fabricante estará libre de defectos de materiales y mano de obra mientras el comprador original sea propietario del producto, siempre que este se haya instalado correctamente. La garantía limitada de 3 años se extiende únicamente al comprador original, en la ventana original para la que fue diseñada.

La garantía no cubre ninguna condición o daño resultante de accidentes, alteraciones, mal uso, instalación incorrecta u otras circunstancias ajenas al control del Fabricante. Esta garantía tampoco se aplica a condiciones derivadas del desgaste normal.

Para obtener servicio técnico, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto. El Fabricante reparará o reemplazará las piezas o componentes defectuosos sin cargo alguno.

Esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra obligación, responsabilidad o garantía. En ningún caso, el Fabricante será responsable de daños incidentales o consecuentes, ni de ningún otro daño, pérdida, gasto, costo o tarifa asociados con dichos daños. En algunos estados, no se permite la exclusión por daños incidentales o consecuentes. Esta garantía no cubre los gastos de transporte, desmontaje ni reinstalación que puedan derivarse de defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede incluir otros derechos que varían según el estado.